


Kompletacja instalacji/Completion of installation:

- Centrala/ECU: Zenit Direct ver. A/CPT
- reduktor/reducer : KME Gold (ciśnienie robocze/working pressure: 1,05 bar)
- wtryskiwacze/injectors: Hercules bez dysz (without nozzles)

Rozmieszczenie podzespołów i miejsca połączeń/mounting and connection points



1-sterownik/ECU Zenit Direct, 2-wtryskiwacze gazu/gas injectors, 3-reduktor/reducer, 4-filtr fazy lotnej/gas phase filter, 5-elektrozawór z filtrem fazy ciekłej/electrovalve with liquid gas phase filter

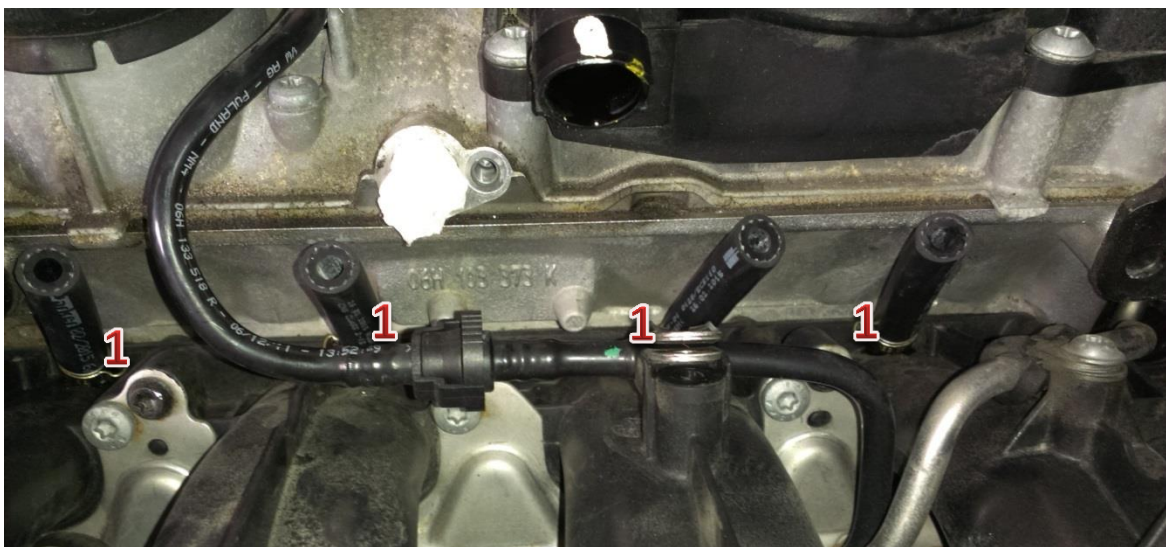

1-dysze wtryskiwaczy gazu/gas injector nozzles

Połączenia elektryczne/Electrical connections

Przed podłączeniem sprawdź czy kolory w instalacji elektrycznej samochodu zgadzają się z poniższą dokumentacją.

Check and measure the wiring in case of changes in the cars wiring colours.

	Oznaczenie przewodu w wiązce Zenit Direct <i>Zenit Direct measure wire</i>		Miejsce podłączenia <i>Connection</i>
Wtryskiwacze benzynowe Petrol injectors 8-pinowe złącze pod kolektorem ssącym <i>8-pin connector under manifold</i>	Wtryskiwacz 1 <i>Injector 1</i>	Niebieski - <i>blue</i> Niebieski/czarny – <i>blue/black</i>	Pin 1 – brąz/żółty <i>brown/yellow</i> 1mm ² lub/or petrol ecu connector T60, pin 33
	Wtryskiwacz 2 <i>Injector 2</i>	Czerwony - <i>red</i> Czerwony/czarny – <i>red/black</i>	Pin 3 - brąz/fiolet <i>brown /violet</i> 1 mm ² lub/or petrol ecu connector T60, pin 49
	Wtryskiwacz 3 <i>Injector 3</i>	Zielony - <i>green</i> Zielony/czarny – <i>green/black</i>	Pin 5 - brąz/niebieski <i>brown/blue</i> 1 mm ² lub/or petrol ecu connector T60, pin 34
	Wtryskiwacz 4 <i>Injector 4</i>	Żółty - <i>yellow</i> Żółty/czarny – <i>yellow/black</i>	Pin 7 – brązowy/zielony <i>brown/green</i> 1mm ² lub/or petrol ecu connector T60, pin 48
RPM Cewka zapłonowa nr 4 <i>Ignition coil no 4</i>	RPM	Brązowy - <i>brown</i>	Pin 3 – fioletowy/żółty <i>violet/yellow</i>
Czujnik ciśnienia paliwa Petrol pressure sensor 3-pinowe złącze czujnika ciśnienia paliwa <i>3-pin fuel pressure sensor connector</i>	Czujnik ciśnienia paliwa <i>Petrol pressure sensor</i>	Różowy - <i>pink</i> Różowy/czarny – <i>pink/black</i>	Pin 2 – Czarno-szary/ <i>black-grey</i> lub / or Petrol ecu connector T60, pin 40
Zasilanie Power supply	+12V akumulator / +12V battery Masa / <i>Groud</i>	Czerwony/czarny – <i>red/black</i> Czarny – <i>black</i>	Akumulator – <i>battery</i> Akumulator – <i>battery</i>
	+12 V po kluczyku / <i>+12V under key</i>	Czerwony - <i>red</i>	Stacyjka / <i>ignition switch</i> lub / or Petrol ECU, connector T94, pin 87