


Kompletacja instalacji/Completion of installation:

- Centrala/ECU: Zenit Direct ver. CP
- reduktor/reducer: Magic Jet Max Power (ciśnienie robocze/working pressure: 1.0 bar)
- wtryskiwacze/injectors: Hercules (dysze/nozzles – bez dysz/ without nozzles)

Rozmieszczenie podzespołów i miejsca połączeń/mounting and connection points



1-sterownik/ECU Zenit Direct, 2-wtryskiwacze gazu/gas injectors,
3-reduktor/reducer, elektrozawór z filtrem fazy ciekłej/electrovalve with liquid gas phase filter,
4-filtr fazy lotnej/gas phase filter, 5-komputer sterujący silnikiem/engine ECU

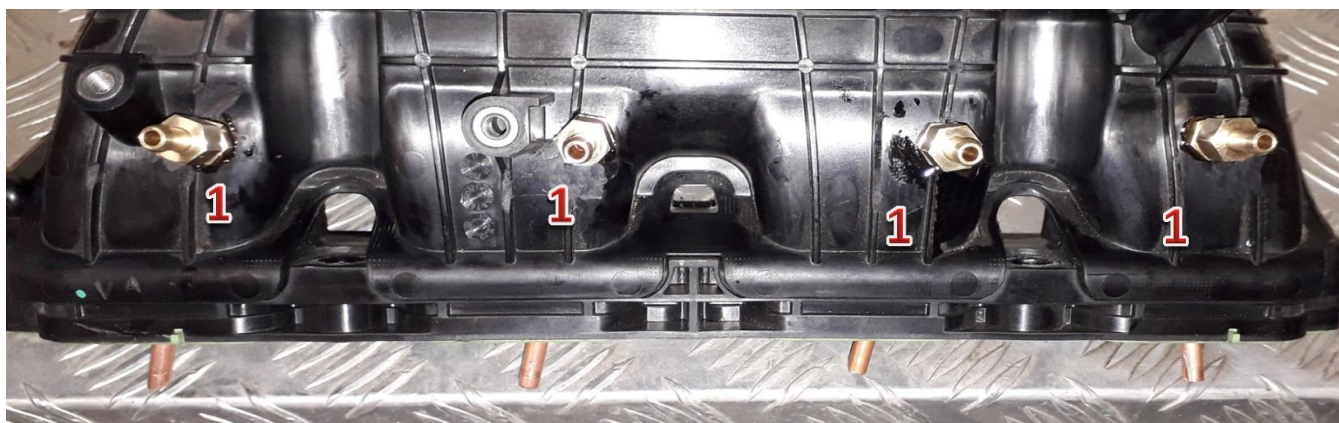


1-dysze wtryskiwaczy gazu/gas injector nozzles,

Połączenia elektryczne/Electrical connections

Przed podłączeniem sprawdź czy kolory w instalacji elektrycznej samochodu zgadzają się z poniższą dokumentacją.

Check and measure the wiring in case of changes in the cars wiring colours.

	Oznaczenie przewodu w wiązce Zenit Direct <i>Zenit Direct measure wire</i>		Miejsce podłączenia <i>Connection</i>
Wtryskiwacze benzynowe Petrol injectors 91-pinowe złącze sterownika benzynowego <i>Petrol ECU 91-pin connector</i> <u>ECU - KIA Continental 91pin + 105pin</u> 	Wtryskiwacz 1 <i>Injector 1</i>	Niebieski - <i>blue</i> Niebieski/czarny - <i>blue/black</i>	Pin 74 – biały- <i>white</i>
	Wtryskiwacz 2 <i>Injector 2</i>	Czerwony - <i>red</i> Czerwony/czarny - <i>red/black</i>	Pin 23 – niebieski - <i>blue</i>
	Wtryskiwacz 3 <i>Injector 3</i>	Zielony - <i>green</i> Zielony/czarny - <i>green/black</i>	Pin 40 – zielony - <i>green</i>
	Wtryskiwacz 4 <i>Injector 4</i>	Żółty - <i>yellow</i> Żółty/czarny - <i>yellow/black</i>	Pin 57 –biały - <i>white</i>
RPM 105-pinowe złącze sterownika benzynowego <i>Petrol ECU 105-pin connector</i>	RPM	Brązowy - <i>brown</i>	Pin 1 - biały - <i>white</i>
Czujnik ciśnienia paliwa Petrol pressure sensor 105-pinowe złącze sterownika benzynowego <i>Petrol ECU 105-pin connector</i>	Czujnik ciśnienia paliwa <i>Petrol pressure sensor</i>	Różowy - <i>pink</i> Różowy/czarny - <i>pink/black</i>	Pin 39 – brązowy - <i>brown</i>
Zasilanie Power supply	+12V akumulator / +12V battery Masa / <i>Groud</i>	Czerwony/czarny - <i>red/black</i> Czarny - <i>black</i>	Akumulator – <i>battery</i> Akumulator – <i>battery</i>
	+12 V po kluczyku / +12V under key	Czerwony - <i>red</i>	Stacyjka – <i>ignition switch</i>

